


Vastaanottoantennit kuntoon kesämökilläkin

Häiriötön tv-kuva edellyttää hyvää vastaanottoantennia myös kesämökillä.

Yksinkertaisin tapa testata nykyinen antenni on viedä digisovitin mökille.

Jos digi-tv-lähetykset eivät näy tai tv-kuva on häiriöinen, on antennijärjestelmä tarkistettava. Paikasta riippuen tarvitaan tehokkaampi antenni tai antenni on suunnattava uudelleen. Vastaanottoantennista pitäisi olla mahdollisimman esteetön yhteys tv-asemaan. Antennia ei pidä piilottaa esimerkiksi välikattoon.

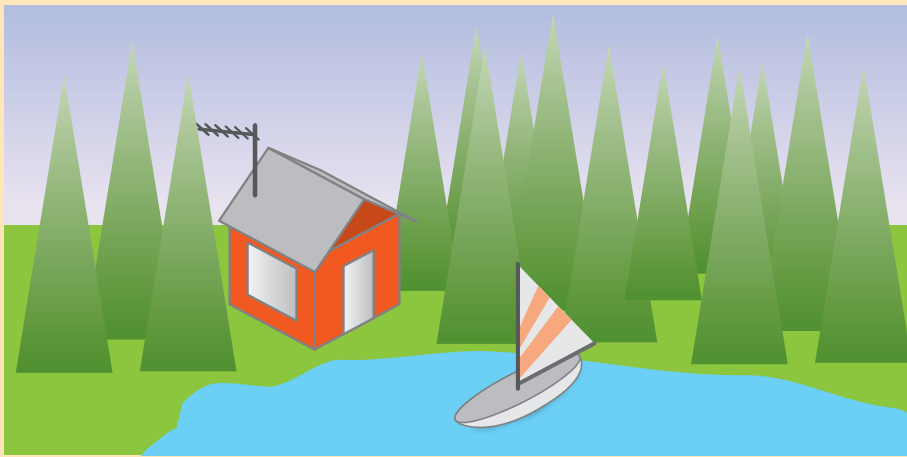

Huomioitavat asiat

- Tarvitaan koko UHF- alueen eli kanavat 21-69 kattava antenni ja riittävän korkea mastoputki. Antenni on tarvittaessa sijoitettava jopa 10 metrin korkeudelle maanpinnasta.
- Digi-tv-signaalin tason tulee olla kaikilla kanavanipuilla vähintään 80 prosenttia. Signaalitaso näkyy digisovittimesta. Signaali voi olla merkittävästi vaimentunut, jos mökki sijaitsee kaukana tv-asemasta tai maastoesteen takana.
- Mastovahvistin on tarpeen, jos signaalin määrä ei ole riittävä, vaikka on tehokas antenni, joka on suunnattu oikein ja sijoitettu riittävän ylös.
- Korkeat mäet ovat usein esteenä hyvälle tv-vastaanotolle. Jos mäki mökin läheisyydessä sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä, hyvä vastaanotto on mahdollista saada sijoittamalla mastoputki ja antenni läheisen mäen päälle. Mastovahvistin on välttämätön aina, kun mastoputki sijoitetaan kauemmaksi rakennuksesta.
- Mastoputki on syytä maadoittaa ukkosien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.
- Tarvitaan antennivastaanottoon tarkoitettu digisovitin tai digiviritimellä varustettu televisio.

Sisäantenni

Sisäantenni saattaa riittää, jos mökki sijaitsee suhteellisen lähellä lähetysasemaa, alle 30 kilometriä. Sisäantennin soveltuvuus selviää vain kokeilemalla.

Sisäantennille edullisin paikka on tv-lähetysaseman suuntaan olevan ikkunan lähellä, jolloin esimerkiksi huoneessa liikkumisen vaikutus jää vähäisemmäksi. Antennin oman kaapelin jatkaminen vaimentaa signaalia.

Akkusähkö

Jos mökillä saadaan sähkö akusta, on mökkiläisellä kaksi vaihtoehtoa: mökille voi hankkia 12V-jännitteellä toimivan digisovittimen tai muuntajan (ns. invertterin), joka muuntaa akkusähkön verkkosähköksi. Tällöin mökillä voidaan käyttää normaaleja verkkovirtakäyttöisiä digisovittimia.

Lisätietoa

Digitan Pientalon antenniopas antaa ohjeita antennien valinnassa, suuntauksessa ja maadoittamisessa. Opas löytyy Internetistä osoitteesta www.digitv.fi.

Voit varmistaa mökkiäsi lähinnä olevan tv-aseman tai täytelähetin-aseman sijainnin Digitan Karttapalvelusta. Tiedot löytyvät osoitteesta www.digitv.fi/karttapalvelu. Tarvitset tiedon aseman sijainnista suunnataksesi antennin oikein. Karttapalvelusta myös näet, mitä tv-kanavia paikkakunnallasi on katsottavissa. Kanavatarjonta vaihtelee jonkin verran alueittain.

Parhaan antennipaikan ja vastaanottosuunnan selvittämiseksi kannattaa kääntyä ammattitaitoisen antenniliikkeen puoleen.

Digita Info

- Digita Info (ma-pe klo 9 -18)
Puhelin 020 411 7676
- info@digita.fi

Puheluhinnat Digita Infoon:

- lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 1,16 snt/min
- matkapuhelimesta 8,21 senttiä puhelusta sekä 16,9 senttiä minuutilta.

Numeroihin soittaminen maksaa saman verran kaikkialta Suomesta. Hinnat sisältävät ALV:n 22 %.

DigiTV

Koko maailma antennin kautta

